




# 収納時のご注意

## 1 グリップを持って、アームを閉じる

- ・アームをたたむ際に指を挟まないようにご注意ください。

## 2 マグネットが、反対側のアームに付いていることを確認し、固定バンドをフックに付ける


- ・固定バンドは左右どちら側のフックにも付けることができます。

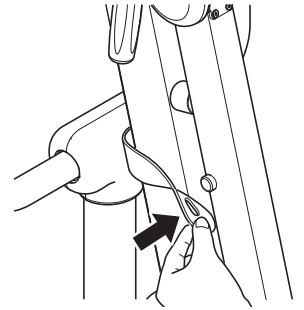

## ● カメラ台にカメラを取り付けたまま収納する際の注意

以下のように操作してください。

- ①レンズがアームに当たらないようにレンズ面を外側に向ける
- ②アームをカメラスタンド側に倒す

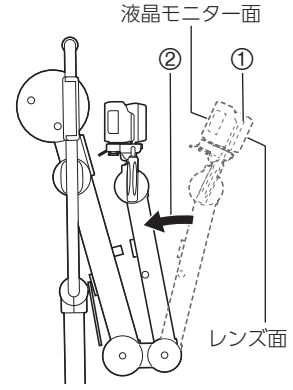

## 3 移動時は、ハンドルを持つようにしてください。

- ・収納場所ではキャスターのストッパーを必ずかけてください。

# 安全上のご注意

- ・ご使用前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、取扱説明書の記載に従って、正しくお使いください。

**警告** 死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

**注意** 軽傷を負う可能性および物的損害が発生する可能性がある内容を示しています。

### 絵表示の例

- ⊘ 記号は「してはいけないこと」を意味しています (左の例は、分解禁止)。
- 記号は「しなければならないこと」を意味しています。

<b>警告</b>	
<b>置き場所・使用場所について</b>	
⊘	ぐらついた台の上や高い棚の上など、不安定な場所に置かない。 落下・転倒時には、けがの原因となります。
<b>分解・改造しない</b>	
⊘	本機を分解・改造しない。 内部の点検・調整・修理は「修理に関するお問合せ先」に連絡する。 けがの原因となります。
<b>水・異物は避ける</b>	
!	水、液体（スポーツドリンク、海水、動物・ペットの尿など）、異物（金属片など）が本機の内部に入らないようにする。もし、入ったら、すぐに次の処置をする。 そのまま使用するとさびや破損の原因となります。 1. コルポカメラを取り外す 2. 「修理に関するお問合せ先」に連絡する

## 注意

### カメラスタンドは正しく使用する

- 次のことは必ず守る。  
カメラスタンドの倒壊、コルポカメラの落下によるけがの原因となることがあります。
  - ・コルポカメラは取扱説明書に従ってカメラスタンドに正しく設置する
  - ・カメラスタンドのアームを操作するときはアームの間に手を挟まないように注意する
  - ・設置や移動時は、ハンドルを持つ
  - ・収納時はキャスターのストッパーを必ずかける

# 取扱上のご注意

- ・落下防止のため、カメラをカメラスタンドに取り付けて撮影してください。
- ・カメラスタンドを収納する際は、必ずアームをたたみ、固定バンドをフックにかけてください。

## 困ったときは

### カメラがぐらつく

- ・キャスターがしっかりロックされているか確認してください。
- ・カメラとカメラ台の取付ねじが緩んでいないか確認してください。

## アフターサービス窓口について

機能・操作・購入先に関するお問合せ先


0570-088910  
ナビダイヤル® <https://casio.jp/support/contact/before/>

- IP電話・公衆電話の場合 ●音声通話定額制の場合

03-5334-4613

月曜日～金曜日 AM9:00～PM5:00 (土・日・祝日・弊社指定休業日は除く)  
●本体・オプションの使い方の窓口です。

修理に関するお問合せ先


0570-009775  
ナビダイヤル® <https://casio.jp/support/contact/before/>

- IP電話・公衆電話の場合 ●音声通話定額制の場合

0237-53-9775

月曜日～金曜日 AM9:00～PM5:00 (土・日・祝日・弊社指定休業日は除く)  
●故障診断・修理料金・修理期間等の窓口です。

本製品の修理サービスに関する業務は山形カシオ株式会社が担当いたします。  
●電話番号などは変更になることがあります。あらかじめご了承ください。